

### 3.3 フィルターの洗浄方法


フィルターが目詰まりするとブザーが鳴りますので、フィルターの洗浄を行ってください。  
洗浄してもブザーが鳴り続ける場合、またはフード開口部での吸い込みが回復しない場合は「3.4 フィルターの交換方法」の項を参照してフィルターを新しい物に交換してください。

#### ⚠ 注意

- ❗ - フィルターを洗浄する場合、必ず電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。不意にファンが動き出し微細な粉塵を撒き散らす原因となります。
- ❗ - エアによるフィルター洗浄をする場合のエア圧は元圧を 0.7 MPa 以下に調整して行ってください。0.7 MPa 以上のエア圧で使用した場合、フィルターの損傷の原因となります。
- ❗ - フィルター洗浄をする場合のエアはオイルなどが混入していないドライエアを使用してください。
- ❗ - フィルター洗浄をする場合、防護マスクや保護眼鏡などの保護具を着用してください。
- ❗ - フィルターを洗浄する際はハンドル回転方向を確認し、正しい方向に回転させてください。誤った方向に回転させると、フィルターが十分に洗浄できず、早期目詰まりの原因となります。
- ❗ - フィルター洗浄時以外は必ずレバーを下げた状態で使用してください。レバーを上げた状態で使用すると延焼時にフィルター延焼部がダストボックス内に落下し、二次災害が発生する可能性があります。

#### <NOTE>

ダストボックスが外れていたり、ビニール袋が確実に取り付けしていない場合、製品の性能が低下する可能性があります。製品の性能が低下している場合は、ダストボックスを確認してください。

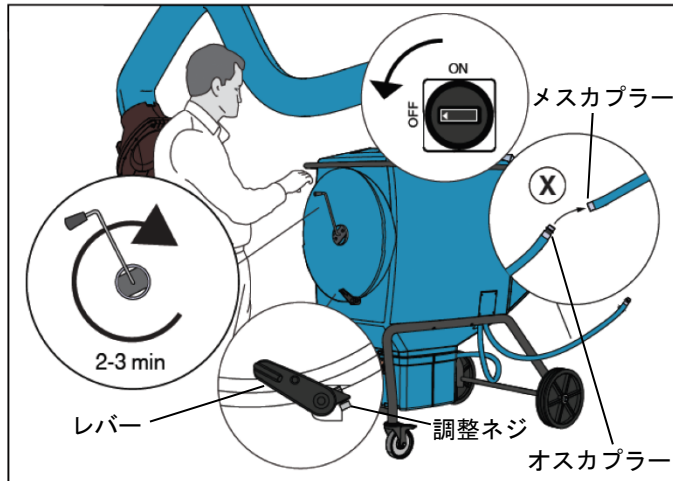

- 1) 本製品の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いて本製品への電源を断ってください。
- 2) フードのダンパーを閉じてください。
- 3) エアホース接続口 (X)にメスカプラーを接続して、エアを供給してください。
- 4) レバーを上を上げ、調整ボルトを締め込み、位置決めを行ってください。
- 5) 時計方向にハンドルを 2~3 分間回してください。
- 6) 調整ネジを緩めて、レバーを下げてください。
- 7) メスカプラーを取り外してください。
- 8) フードのダンパーを開けて、電源プラグをコンセントに差し込み、電源を ON にしてください。