

簡易取扱説明書

インフレーターガン ATC-G ITEM No.687023

－ はじめにお読みください

この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの簡易取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。なお、ご使用中に不明な点、不具合などありましたら、お買い上げの販売店、またはお問い合わせ先へご連絡ください。

－ 使用目的

本製品はエアーキャリー[®]の補修交換用インフレーターガンです。本製品をお使いになる前には必ずエアーキャリーの取扱説明書（AUT 107U）もお読みください。なお、取り付けの際には接続ネジ部にシールテープを巻いてください。

⚠ 注意



－ 本製品は測定機器です。損傷したままの使用や誤った使用、不適切な状態によって正確な空気圧で充填されず過充填となった場合、タイヤやタンクの破裂に伴う重大事故の原因となります。以下のように正しく使用してください。

＊本製品を分解・改造しないでください。

＊供給エアはエアフィルターやドライヤを介した清浄なエアを供給してください。

エアにゴミや水分が含まれている場合、製品の作動不良や充填精度への悪影響を与える恐れがあります。

＊インフレーターガンを落としたり乱暴に取り扱わないでください。

＊インフレーターガンのレバーを強く握った際に異常な漏れが見られる場合には使用しないでください。

劣化の恐れがありますので、お買い上げの販売店または裏面記載のお問い合わせ先へ点検またはインフレーターガンの交換を依頼してください。

＊インフレーターガンの圧力計の調整ネジは絶対に回さないでください。


＊インフレーターガンに亀裂・破損が無いことを使用ごとに点検してください。

＊子供に使用させないでください。



－ 本製品は、普通自動車および軽自動車用であるため、大型車や車両以外の用途で使用しないでください。早期故障の原因になります。

<各部の名称>

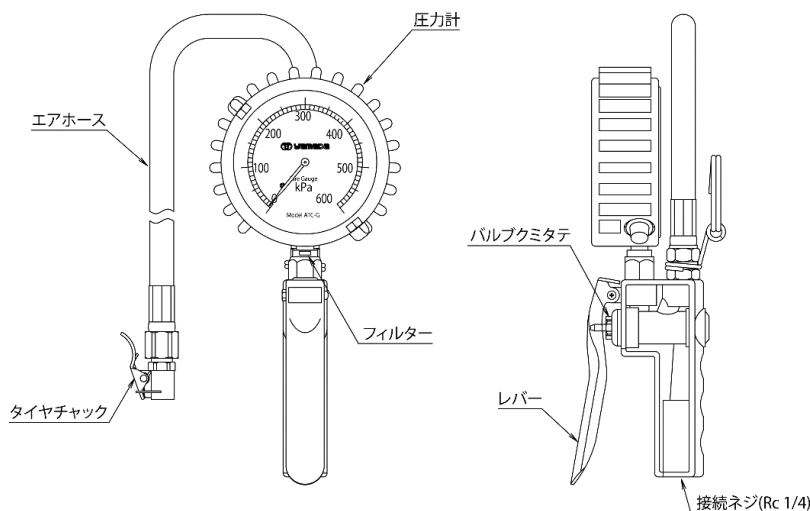

<操作方法>


⚠ 警告

- ❗ - タイヤにエア充填する前に、必ずタイヤに劣化や損傷が無いことを確認してください。
- ❗ - タイヤにエア充填する前に、必ず車両に貼られている車両指定空気圧（タイヤの空気圧）ラベルの値を確認し、正しい空気圧を充填してください。
- ❗ - タイヤにエア充填する際は、エア漏れが無いようにタイヤチャックをタイヤのエアバルブへ正しく押し当ててください。また、タイヤ圧が正しく測定できていることを確認してください。
- ❗ - インフレーターガンの操作時、小刻みにタイヤの圧力を確認しながら行ってください。
- 🚫 - 人に向けてエアを放出しないでください。

⚠ 注意

- ❗ - インフレーターガンの操作時、ガン本体とレバーとの間に手や指を挟まないよう注意してください。

- 1) タイヤバルブにタイヤチャックを接続します。
- 2) レバー位置①の状態では、タイヤの圧力が測定されます。
- 3) レバーを強く握り（レバー位置③）、タイヤにエアを充填します。
- 4) レバーを離し（レバー位置①）、タイヤの圧力を確認します。
- 5) 圧力が低い場合は、再度レバーを強く握り（レバー位置③）、タイヤにエアを充填します。
- 6) 圧力が高い場合は、レバーを軽く握り（レバー位置②）、タイヤのエアを抜きます。
- 7) 目的の圧力になるまで 3)～6) を繰り返します。

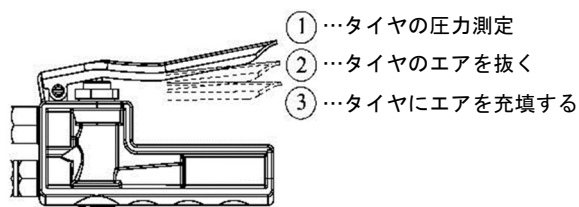

<仕様>

一次側エア圧	精 度	圧力計目盛範囲	最小目盛	使用環境温度
Max. 1.3 MPa	F.S. ±5 %	0～600 kPa	10 kPa	0～40 °C

<補修部品>

- 687024 エアホース（ホース・Oリング・タイヤチャック付き）
- 687025 タイヤチャック
- 687236 バルブクミタテ
- 687102 フィルター

<保証規定>

詳細は、取扱説明書 AUT 107U（ATC-99T ATC-150T エアーキャリア®）「8. 保証規定」の項を参照してください。

株式会社ヤマダコーポレーション

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込 1 丁目 1 番 3 号
ホームページ <https://www.yamadacorp.co.jp>
E-mail sales@yamadacorp.co.jp



札幌営業所 東京営業所 大阪営業所 福岡営業所
仙台営業所 名古屋営業所 広島営業所 相模原工場

製品お問合せはこちらへ ☎ 0120-518-055