

取扱説明書

オイルパンスプレッド

OD-OPS ITEM No.773538

－ はじめにお読みください

この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
なお、ご使用中に不明な点、不具合などありましたら、お買い上げの販売店、または裏面に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。

－ 使用目的

本製品は、廃油受け（部品番号：773217）に取り付けて使用するオプション製品です。
廃油受けの開口部を拡張することで、油を確実に最後まで回収することができます。

⚠ 注意




－ 本製品に物を乗せたり、強い力を加えたりしないでください。破損や変形の恐れがあります。

－ 取り付け手順

- 1) オイルパンスプレッドを油受けに対して 90°に立てる。
(Fig.1)
- 2) 引っ掛け部分（A 部）を、油受けの低い側の縁に通しながらスライドさせる。(Fig.1)



- 3) オイルパンスプレッドを倒して、2 か所の爪部を油受けの縁に引っ掛けるように押し込む。(Fig.2)

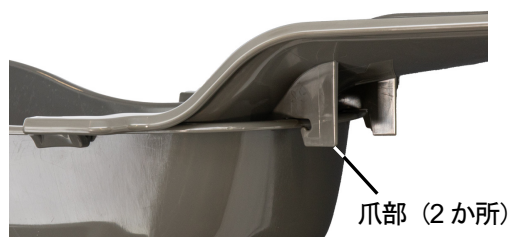

- 4) 使用後は、取り外してきれいにしてから保管してください。

－ 仕様

型式	OD-OPS
製品番号	773538
材質	高密度ポリエチレン
回収流体温度範囲	0～100℃

－ 保証規定

本製品は、厳重な検査に合格した後、皆様のお手元にお届けしております。取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書に従って正常なご使用をされたにも拘わらず保証期間内に万一、弊社の責任に基づく故障が起きました場合には、納入日より12か月を保証期間として、当該品を無償にて欠陥部品の手直し、修理、または新品と交換させていただきます。ただし、二次的に発生する損失の補償及び次の場合に該当する故障についての保証は対象外とさせていただきます。

- 1. 保証期間：**製品を納入申し上げた日より起算して12か月間といたします。
- 2. 保証内容：**保証期間中に、本製品を構成する純正部品の材料、もしくは製造上の欠陥が表われ、弊社がこれを認めた場合、修復費用は全額負担いたします。
- 3. 適用除外：**保証期間中であっても、下記の場合には適用いたしません。
 - (1) 純正部品以外の部品を使用された場合に発生した故障。
 - (2) 使用・取扱上の過失による故障、保管・保安上の手入れ不十分が原因による故障。
 - (3) 製品の構成部品を腐食・膨潤、または溶解するような液体を使用されて生じた故障。
 - (4) 弊社、または弊社の販売店・指定サービス店以外の手によって分解修理がなされた場合。
 - (5) 製品に弊社以外の手によって改造・変更が加えられ、これが原因で発生した故障。
 - (6) パッキン、Oリング、ホースなどの消耗部品の摩耗。
 - (7) 指定外の電源(電圧)で使用された事により発生した故障及び損傷。
 - (8) お買上後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - (9) 火災、地震、水害、及びその他天災、地変などの不可抗力による故障及び損傷。
 - (10) 不純物や過度のドレンが混入した圧縮エアを動力として使用したり、指定の圧縮エア以外の気体・液体を動力として使用したりした場合に発生した故障。
 - (11) 過度に摩耗性を有する材料や、本製品に不適当な油脂を使用された場合の故障。
 - (12) 日本国外においてご使用の場合。尚、本製品及びその付属品に使用されているゴム部品など、あらゆる自然損耗する部品、消耗部品ならびに下記部品については、保証の適用から除外させていただきます。
 - ・ホース類 ・各種パッキン類 ・コード類
- 4. 補修部品：**補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年とさせていただきます。製造打ち切り後5年を経過したものに付きましては、供給いたしかねる場合もございますので、何卒ご了承ください。

株式会社ヤマダコーポレーション

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号
ホームページ <https://www.yamadacorp.co.jp>
E-mail sales@yamadacorp.co.jp



札幌営業所 東京営業所 大阪営業所 福岡営業所
仙台営業所 名古屋営業所 広島営業所 相模原工場

製品お問合せはこちらへ ☎ 0120-518-055

202509.2887 AUT127U