

月に一度はタイヤの エアをチェック



タイヤの空気圧が不足すると

燃費が悪くなる

タイヤの
トラブルになる



危険

タイヤの減りがはやい

不経済

デジタルエアタワーの使い方

1 運転席ドアの内側に貼られたラベルにて
タイヤ圧の適正値をご確認ください。

2 **+** **-** ボタンで充填圧を設定してください。



3 タイヤチャックをセットすると
ブザー音が**2**回なり、充填を開始します。





!
注意

タイヤチャックは正しく接続してください。空気漏れや
タイヤ圧が正確に測定出来なくなる恐れがあります。

4 充填が完了すると“ピーッ”という音が**3**回なります。
作業終了後はホースを元に戻してください。

“ピーッ”“ピーッ”“ピーッ”

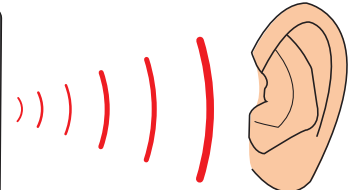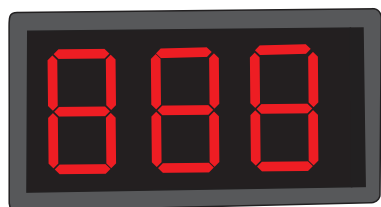

!
注意

充填終了後もタイヤチャックを接続したままですと、常に充填を続ける
状態となり、必要以上に加圧する危険がありますので、完了後速やかに
タイヤチャックをタイヤから外してください。

5 **スペアタイヤも忘れずに**

スペアタイヤも（応急用）使わなくても空気は抜けています。いざという時に使えないでは
スペアになりません。最低でも年一度はエア圧もチェックし補充も行なってください。



- 充填圧力はタイヤの推奨圧力に設定してください。• 作動に異常を感じた場合は緊急停止
- 異常を感じた場合はスタッフまでご連絡ください。 ボタンを2秒以上押ししてください。