

組立要領書

ペールキャリー

S-200 ITEM No. 855470


1. 梱包内容

本製品には以下の部品が同梱されています。開梱後、ただちに輸送中の損傷がないかおよび付属品の欠品がないか確認してください。


①パイプ A キャリー本体 取り付け穴 予備穴 油槽支え 取り付け穴 パイプ B 取り付け穴 1 本	②パイプ B 1 本	③ボルト M8×40 1 本	
④油槽支え 1 個	⑤キャリー本体 爪部 1 個	⑥U ボルト 1 本	⑦平座金 M8 4 枚
⑧ばね座金 M6 2 枚	⑨ばね座金 M8 3 枚	⑩ナット M8 3 個	⑪蝶ナット M6 2 個

2. 組み立て手順


- 1) ①パイプ A に②パイプ B を差し込み、
穴位置を合わせます。
差し込み方向は右図の通りです。

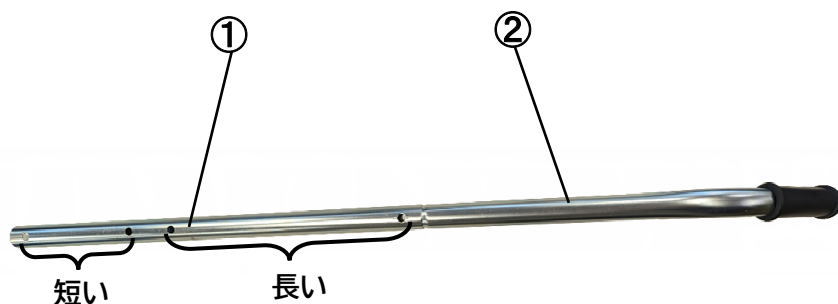

- 2) ③ボルト、⑦平座金、⑨ばね座金、
⑩ナットを締め込み、固定します。

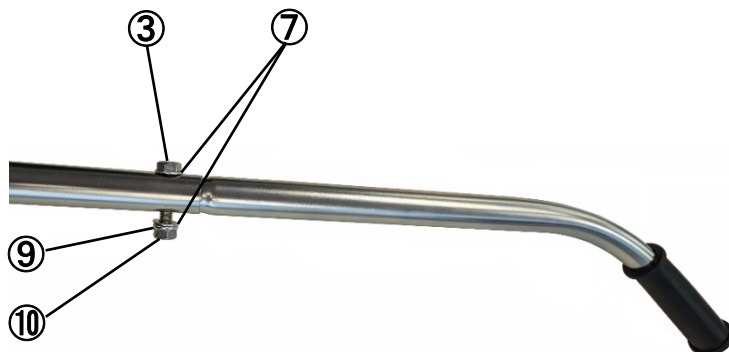


- 3) ④油槽支え、⑤キャリー本体の
ネジ部をそれぞれ①パイプ A に
差し込み、⑦平座金、⑨ばね座
金、⑩ナットで固定します。

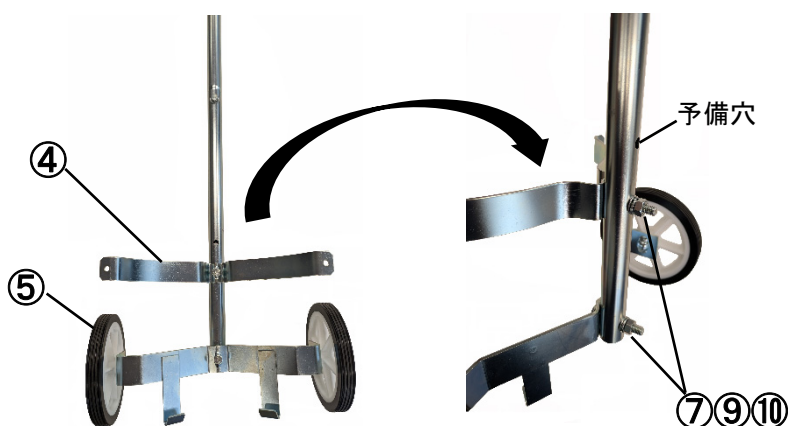

3. 使用方法

- 1) ⑤キャリー本体の爪部にご利用になるペール
缶の底部を掛けます。
- 2) ⑥U ボルトネジ部を④油槽支えの穴へ通し、
⑧ばね座金、⑪蝶ナットを 2 か所締め付けて、
ペール缶を固定してください。

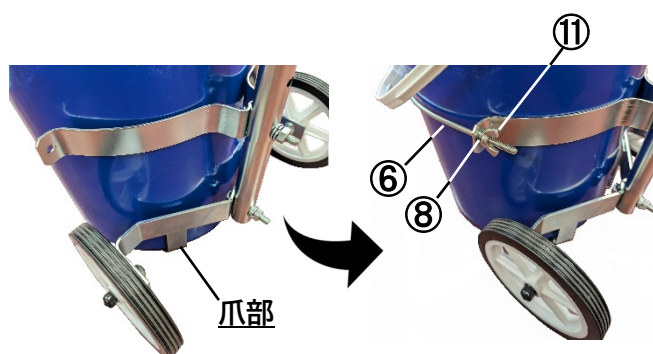

株式会社ヤマダコーポレーション

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号
ホームページ <https://www.yamadacorp.co.jp>
E-mail sales@yamadacorp.co.jp



札幌営業所 東京営業所 大阪営業所 福岡営業所
仙台営業所 名古屋営業所 広島営業所 相模原工場

製品お問合せはこちらへ ☎0120-518-055

202508.2885 OSA135P